


REMO (WODOODPORNY PILOT STEROWANIA ZA POMOCĄ GŁOSU)

STERUJ KAMERĄ HERO5 ZA POMOCĄ GŁOSU NAWET
Z ODLEGŁOŚCI 10 M (33 FT)

INSTRUKCJA OBSŁUGI



INFORMACJE PODSTAWOWE

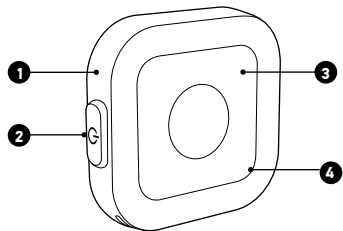

1. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
2. Przycisk zasilania
3. Przycisk migawki
4. Wskaźnik statusu połączenia bezprzewodowego (niebieski) / wskaźnik statusu pilota Remo (czerwony)

AKTUALIZACJA PILOTA REMO I KAMERY

Aby używać wszystkich funkcji opisanych w niniejszej instrukcji, zaktualizuj oprogramowanie pilota Remo i kamery GoPro.


KROK 1
Pobierz aplikację Quik dla urządzeń stacjonarnych ze strony gopro.com/apps.

KROK 2
Podłącz wyłączonego pilota Remo do komputera.

KROK 3
Naciśnij i przytrzymaj przycisk migawki przez 8 sekund, aż zgaśnie wskaźnik stanu naładowania akumulatora.


KROK 4
Otwórz aplikację Quik i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie w celu zaktualizowania oprogramowania pilota Remo.

KROK 5
Zaktualizuj oprogramowanie kamery. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi kamery.

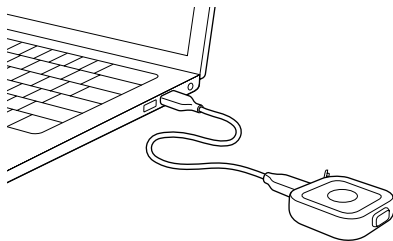

ŁADOWANIE


Gdy zaświeci się czerwony wskaźnik stanu naładowania akumulatora, naładuj pilota Remo w sposób przedstawiony poniżej. Zielony wskaźnik oznacza ukończenie ładowania.

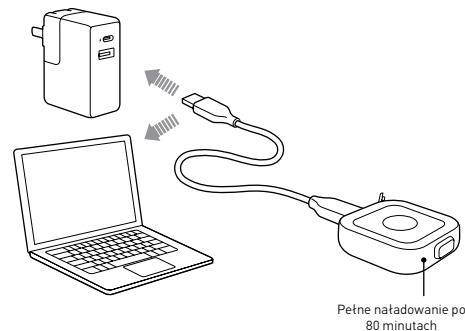

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE


WŁĄCZANIE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.
Uwaga: sygnały dźwiękowe i wskaźniki są identyczne jak w kamerze.

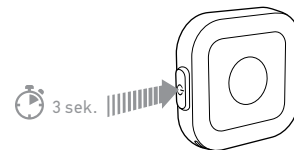

WYŁĄCZANIE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.

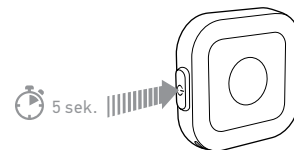

KONFIGUROWANIE KAMERY HERO5 BLACK I PILOTA REMO

PAROWANIE


Krok 1

Przesuń w dół po wyświetlaczu kamery, a następnie dotknij opcję Connect (Połącz) > Connect New Device (Połącz nowe urządzenie) > Remo.

Krok 2

W wyłączonym pilocie Remo naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (przez około 8 sekund), aż zamiga niebieski wskaźnik.

Po jednej wibracji pilota Remo na wyświetlaczu kamery pojawi się potwierdzenie ukończenia parowania.

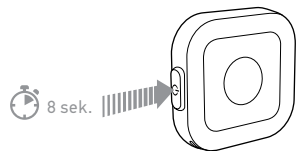

WYBÓR JĘZYKA

Pilot Remo używa języka wybranego wcześniej podczas korzystania z funkcji sterowania kamerą za pomocą głosu. Jeśli język sterowania kamerą za pomocą głosu nie został jeszcze wybrany, wykonaj poniższe kroki.

Krok 1

Przesuń w dół po wyświetlaczu, a następnie dotknij opcję Preferences (Preferencje) > Language (Język) (w sekcji Voice Control (Sterowanie głosem)).

Krok 2

Dotknij nazwę języka.

KONFIGUROWANIE KAMERY HERO5 SESSION I PILOTA REMO

PAROWANIE I WYBÓR JĘZYKA

Krok 1


Naciśnij przycisk trybu, aby przejść do ustawień połączenia, a następnie wybierz opcję Connect New Device (Połącz nowe urządzenie) > Remo.



Krok 2

W wyłączonym pilocie Remo naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż zamiga niebieski wskaźnik.

Jedna wibracja pilota Remo oznacza ukończenie parowania.

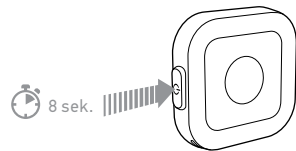

Krok 3

Jeśli na wyświetlaczu kamery pojawiła się opcja języka, wybierz język, którego chcesz używać. W przeciwnym razie pilot Remo będzie używać języka wybranego wcześniej podczas korzystania z funkcji sterowania kamerą za pomocą głosu.

Uwaga: aby zmienić język sterowania głosem, połącz kamerę z aplikacją Capture. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi kamery HERO5 Session.

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA MIĘDZY PILOTEM REMO A KAMERĄ

KROK 1

Włącz funkcję połączenia bezprzewodowego w kamerze. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi kamery.

KROK 2

Włącz obydwa urządzenia, aby je połączyć. Wskaźnik statusu połączenia bezprzewodowego w pilocie Remo wolno zamiga (na niebiesko).

Uwaga: nie ma potrzeby włączania funkcji sterowania głosem w kamerze, aby można było używać pilota Remo.

W przypadku utraty połączenia z kamerą pilot Remo wyemituje sygnał dźwiękowy rozłączenia, a wskaźnik statusu połączenia bezprzewodowego szybko zamiga. W celu uzyskania najlepszych rezultatów upewnij się, że między kamerą a pilotem Remo nie znajdują się ściany ani inne przeszkody.


STEROWANIE KAMERĄ

Aby sterować kamerą za pomocą głosu, używaj poleceń przedstawionych na następnej stronie. Pilot Remo ma zasięg 10 m (33 ft) i jest wodoodporny do głębokości 5 m (16 ft).

Uwaga: na wydajność sterowania głosem mogą mieć wpływ odległość, silny wiatr i hałas. Utrzymuj produkt w czystości.

KROK 1

Włącz pilota Remo.

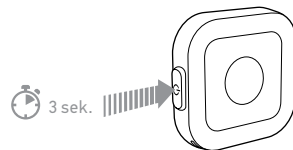

KROK 2

Z twarzą zwróconą w stronę pilota wydaj polecenie z listy na następnej stronie. Przyjęcie polecenia zostanie potwierdzone wibracją, sygnałem dźwiękowym i mignięciem wskaźnika pilota Remo.



SUPERPORADA: dzięki pilotowi Remo polecenia można wydawać w każdym momencie. Jeśli na przykład kamera jest w trybie Film, a chcesz zrobić zdjęcia seryjne, wystarczy powiedzieć „GoPro shoot burst”.

LISTA POLECENÍ

Najbardziej aktualna lista poleceń jest dostępna na stronie gopro.com/help.

POLECENIA DOTYCZĄCE AKCJI	OPIS
GoPro start recording	Rozpoczęcie nagrywania filmu
GoPro HiLight	Dodanie tagu najlepszego ujęcia do filmu
GoPro stop recording	Zatrzymanie nagrywania filmu
GoPro take a photo	Zrobienie jednego zdjęcia
GoPro shoot burst	Nagrywanie zdjęć seryjnych
GoPro start time lapse	Rozpoczęcie nagrywania zdjęć poklatkowych
GoPro stop time lapse	Zatrzymanie nagrywania zdjęć poklatkowych
GoPro turn off	Wyłączenie kamery

POLECENIA DOTYCZĄCE TRYBÓW	OPIS
GoPro Video mode	Zmiana trybu pracy kamery na Film (bez nagrywania filmu)
GoPro Time Lapse mode	Zmiana trybu pracy kamery na Poklatkowy (bez nagrywania zdjęć poklatkowych)
GoPro Photo mode	Zmiana trybu pracy kamery na Zdjęcie (bez robienia zdjęć)
GoPro Burst mode	Zmiana trybu pracy kamery na Seryjny (bez nagrywania zdjęć seryjnych)

SUPERPORADA: Gdy pilot Remo i kamera są włączone, naciśnięcie przycisku migawki w pilocie Remo spowoduje rozpoczęcie nagrywania w bieżącym trybie pracy kamery.

QUIKCAPTURE

Gdy kamera jest wyłączona, za pomocą przycisku migawki w pilocie Remo można szybko nagrać film i zdjęcia poklatkowe.

KROK 1

Naciśnij przycisk trybu w kamerze, aby ją włączyć.

KROK 2

Wydad polecenie „GoPro turn off”, aby wyłączyć kamerę.

KROK 3

Korzystanie z funkcji QuikCapture pilota Remo podczas aktywności:

- Aby nagrać film, naciśnij przycisk migawki w pilocie Remo.
- Aby nagrać zdjęcia poklatkowe, naciśnij i przytrzymaj przycisk migawki przez 2 sekundy.


Rozpoczęcie nagrywania zostanie potwierdzone wibracją, sygnałem dźwiękowym i mignięciem wskaźnika pilota Remo.

SUPERPORADA: gdy kamera włączona przyciskiem trybu zostanie wyłączona za pomocą polecenia z pilota Remo, wystarczy powiedzieć „GoPro turn on”, aby ponownie ją włączyć.

RESETOWANIE PILOTA REMO

Jeśli pilot Remo nie reaguje zgodnie z oczekiwaniami, równocześnie naciśnij i przytrzymaj obydwa przyciski, aby go zresetować.

Uwaga: po zresetowaniu pilota Remo konieczne będzie ponowne jego sparowanie z kamerą.

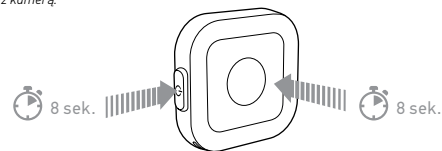

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW

Dodatkowe informacje dotyczące certyfikatów krajowych znajdują się w publikacji „Ważne instrukcje dotyczące produktu i bezpieczeństwa” dołączonej do pilota Remo.

